Fuel Injection System- 405 CNG XU7 Valeo SAX500	0101013

کد	شرح
BB00	باتري
BB10	جعبه فيوز كالسكه اي
SW00	سوئيچ
BF00	جعبه فيوز
1320	بنزين موتور ECU
1800	گاز ECU
0004	نمايشگر جلو آمپر
1304	رله دوبل
C001	كانكتور عيب ياب
1313	سنسور دور موتور
C1360	فيوز تغذيه هيتر اكسيژن سنسور
C1260	فيوز تغذيه پمپ بنزين
C1265	فيوز گرمكن دريچه گاز
4310	گيج و پمپ بنزين
1135	كويل
1225	موتور پله اي
1312	سنسور هواي ورودي منيفولد Tmap
1316	پتانسيومتر دريچه گاز
1220	سنسور دماي آب خنك كننده موتور
1120	سنسور ضربه
1620	سنسور سرعت خودرو
1270	گرمكن دريچه گاز
1350	سنسور اكسيژن
1215	شير برقي كنيستر
1331	انژكتور بنزين شماره ۱
1332	انژكتور بنزين شماره ۲
1333	انژكتور بنزين شماره۳
1334	انژكتور بنزين شماره۴
1203	سوئيچ اينرسي
8020	كمپرسور كولر
8005	رله كمپرسور كولر
1815	رله قطع كن سوخت پمپ بنزين
1848	سنسور ريل سوخت گاز Tmap
1812	فيوز تغذيه ECU گاز
1811B	رله تغذيه شير برقي رگواتور و انژكتورهاي گاز
1811A	رله كنترل تغذيه شير برقي سر مخزن
1852	انژكتور گاز شماره ۱
1853	انژكتور گاز شماره ۲
1854	انژكتور گاز شماره ۳
1855	انژكتور گاز شماره ۴
1861	سنسور فشار گاز روي رگولاتور(مدار پر فشار)
1810	كليد تبديل سوخت

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013.09.04

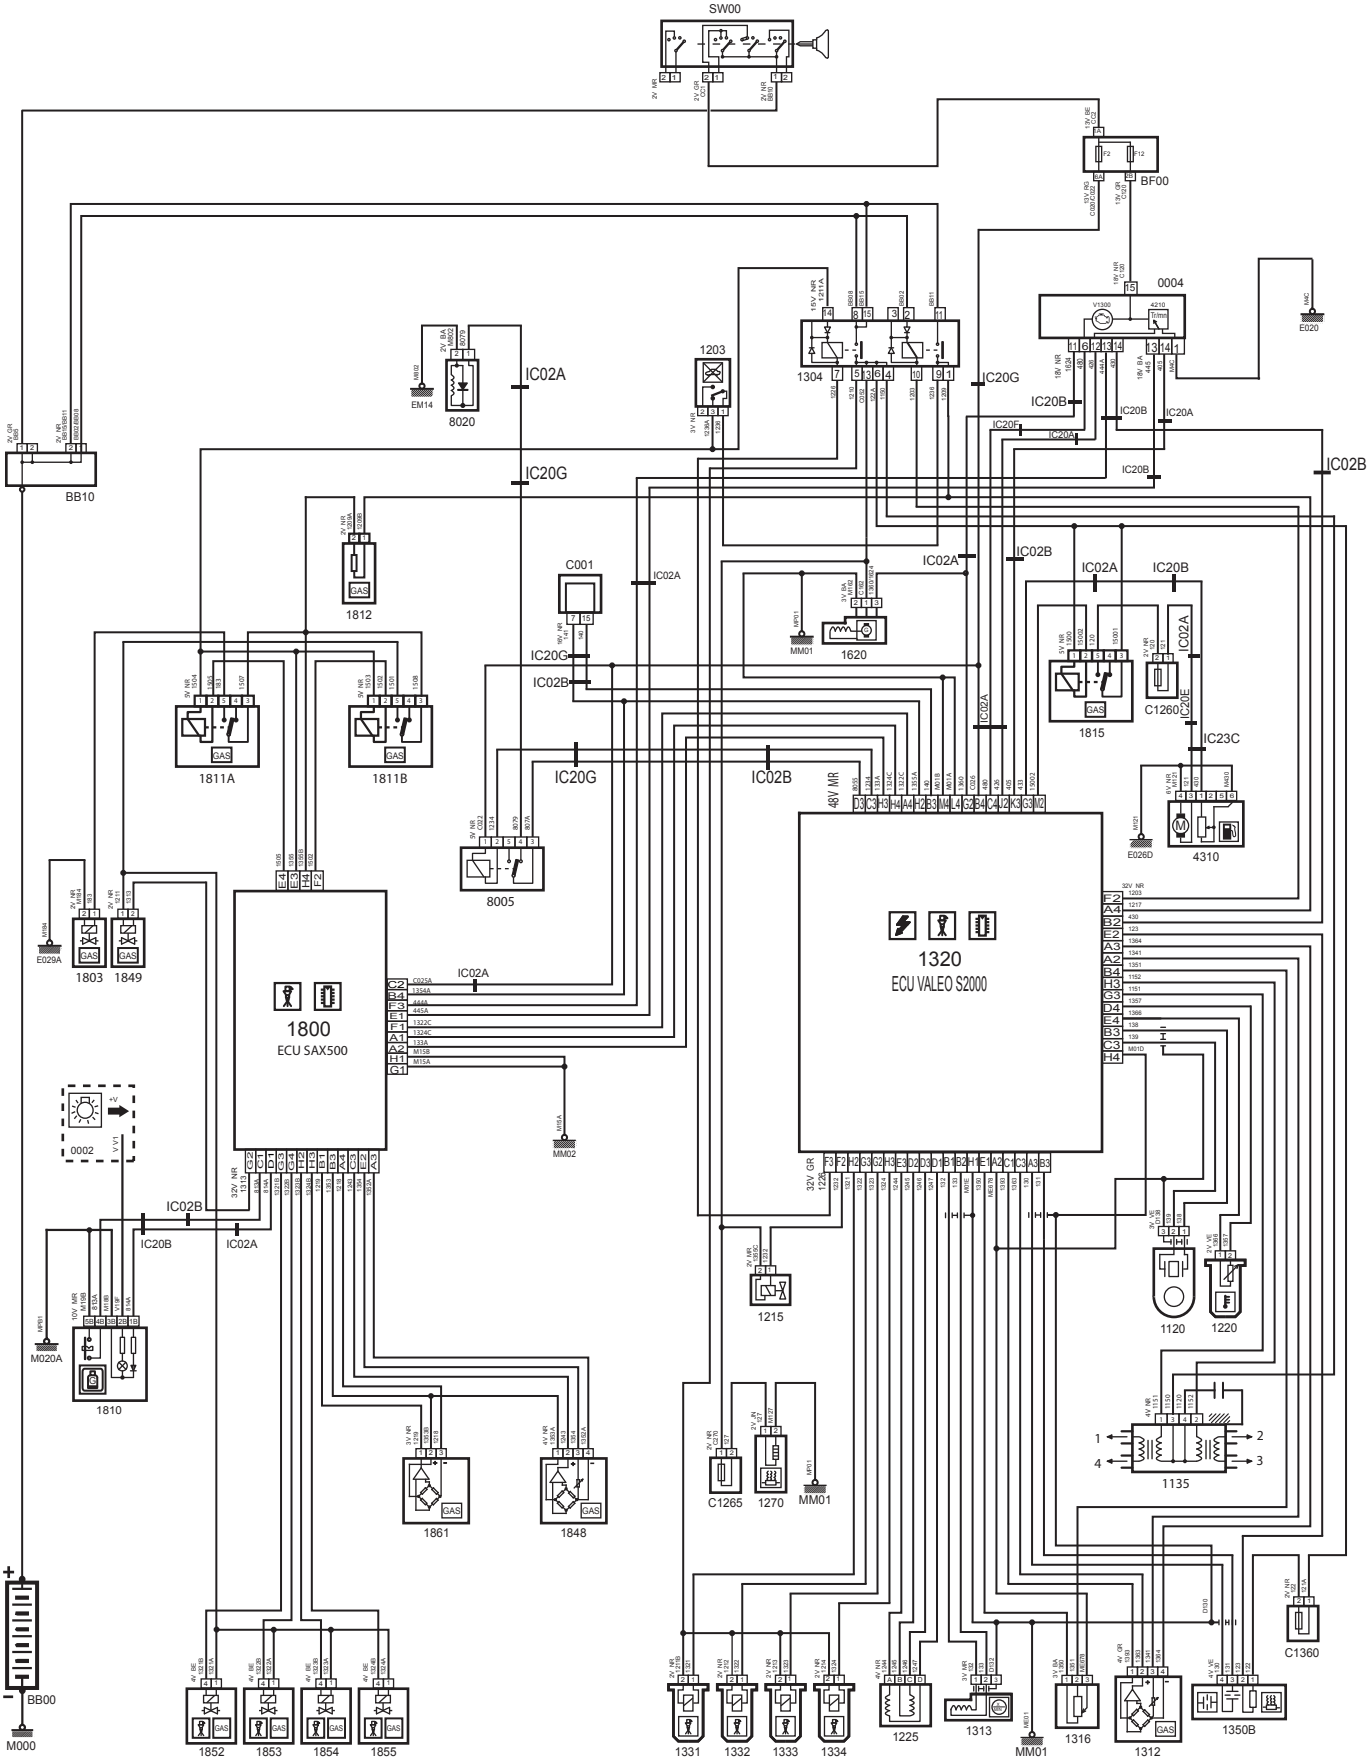
SW00
BF00
0004
1203
1304
8020
EM14
IC02A
IC20G
IC20B
IC20F
IC02B
BB10
1812
C001
1620
MM01
1811A
1811B
8005
1815
C1260
IC20E
IC23C
4310
E026D
E029A
1803
1849
1800
ECU SAX500
1320
ECU VALEO S2000
0002
M020A
1810
1215
1120
1220
1135
C1265
1270
1861
1848
BB00
M000
1852
1853
1854
1855
1331
1332
1333
1334
1225
1313
1316
1312
1350B
C1360